### **OKI® MICROLINE® 310**



## Manual da impressora

Foram feitos todos os esforços possíveis para garantir que as informações neste manual sejam completas, precisas e atualizadas. A Oki Data não assumirá responsabilidade por resultados de erros além do seu controle. A Oki Data tampouco pode garantir que mudanças em software e equipamentos efetuadas por outros fabricantes e referenciadas neste guia não irão afetar a aplicabilidade das informações nele contidas. Referências feitas a produtos de software fabricados por outras empresas não significam necessariamente uma aprovação pela Oki Data. Copyright 2002 por Oki Data.

Escrito e produzido pelo Departamento de Treinamento e Publicações da Oki Data. Por favor, envie qualquer comentário referente a esta publicação para:

Training & Publications Dept.
Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, New Jersey 08054-4620

OKI, OKIDATA e MICROLINE são marcas registradas da Oki Electric Industry Company, Ltd.

ENERGY STAR é marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

IBM e PC são marcas registradas da International Business Machines Corporation.

Microsoft e MS-DOS são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

#### Adaptado para o Ano 2000

Todos os produtos atualmente vendidos pela Oki Data são Adaptados para o Ano 2000. Todos os produtos contêm tecnologia de informação que processa com precisão a data e os dados horários entre os anos 1999 e 2000 e não apresentam nenhum problema quanto à apreensão sobre a programação de 9 de setembro de 1999 (9999). Esses produtos, quando utilizados em combinação com produtos comprados de outros fabricantes que modificam corretamente as informações horárias, processarão a data e a hora com precisão. Todos os futuros lançamentos serão igualmente adaptados para o ano 2000.

#### **ENERGY STAR**



Como uma associada à Energy Star®, a Oki Data determinou que este produto atende às diretrizes para eficiência de energia da Energy Star.

### Instruções Importantes Sobre Segurança

Sua impressora OKI foi cuidadosamente projetada para oferecer a você muitos anos de desempenho confiável e seguro. Como ocorre em todo equipamento elétrico, existem algumas precauções básicas que devem ser tomadas para evitar ferimentos a você mesmo ou danos à impressora:

- Leia cuidadosamente todas as instruções operacionais e de instalação. Guarde todos os documentos para referência futura.
- Leia e siga todas as etiquetas de atenção e as instruções contidas na própria impressora.
- Coloque a impressora em uma superfície fixa e firme.
   Se você colocar a impressora sobre algo instável, ela pode cair e ficar danificada.
- Evite superaquecer a impressora. Não coloque a impressora em uma superfície flexível, a exemplo de um tapete, sofá ou cama. As aberturas de ventilação podem ficar bloqueadas, provocando superaquecimento da impressora.

- A impressora deve ser instalada próxima a tomada da fonte de energia que permanecerá facilmente acessível.
- Verifique se a fonte de energia coincide com o valor nominal listado na parte traseira da impressora. Se você não estiver seguro, verifique junto ao representante ou com a concessionária de energia elétrica local.
- A impressora tem um plugue de 3 pinos aterrado, como recurso de segurança. Ele encaixará somente em uma tomada aterrada. Se não conseguir plugá-lo, provavelmente você está diante de uma tomada não aterrada mais antiga. Entre em contato com um eletricista para substituir por uma tomada aterrada. Não utilize adaptadores para anular o aterramento.
- Para evitar danos ao cabo de força, não coloque nada sobre ele nem coloque-o no percurso de passagem das pessoas. Se o cabo for danificado ou desgastar, substitua imediatamente.

- Se você estiver utilizando uma extensão de tomadas ou régua de tomadas com a impressora, verifique se o total de ampères requeridos por todos os equipamentos na extensão é menor que os valores nominais de corrente da extensão. De modo geral, o valor nominal de corrente total de todos os equipamentos plugados em qualquer linha de alimentação individual não deve exceder 15 ampères. Não exceda este valor a menos que você saiba que a tomada elétrica em que seu equipamento está plugado tem valor nominal de corrente acima de 15 ampères.
- Desplugue a impressora antes de limpá-la. Use apenas um pano úmido. Não use limpadores em aerosol ou líquidos.
- Para proteger a impressora do superaquecimento, verifique se as aberturas na impressora estão bloqueadas. Não coloque a impressora sobre ou próxima a fontes de calor, a exemplo de radiadores ou bocas de ar quente. Se você colocar a impressora dentro de alguma caixa, verifique se ela está bem ventilada.
- O cabeçote de impressão pode ficar muito quente ao imprimir durante um longo período de tempo. Não toque o cabeçote de impressão até ele esfriar.
- Não use a impressora próxima a água. Não derrame líquidos de qualquer espécie sobre a impressora.

- Não empurre nada nas fendas de ventilação nas laterais da impressora. É possível levar um choque elétrico ou provocar um incêndio.
- Excetuando a manutenção de rotina descrita neste documento, não tente fazer você mesmo a assistência técnica da impressora. Ao abrir a tampa você está exposto a choques elétricos e outros perigos. Não faça ajustes além dos descritos no documento. É possível que você provoque danos que requeiram trabalhos de reparo extensos.
- Se ocorrer algo indicando que a impressora não está funcionando corretamente ou de que está danificada, desplugue-a imediatamentee envie-a para a assistência ténica.

A seguir estão alguns itens a examinar:

- O cabo de energia ou plugue está desgastado ou danificado?
- Caiu algum líquido no gabinete ou a impressora foi exposta a água?
- A impressora caiu ou seu gabinete foi danificado?
- A impressora não funciona normalmente embora você esteja seguindo as instruções de operação?

### Sumário

Instalação	6
Componentes	6
Remoção dos Materiais de Embalagem	7
Instalação/Troca do Cartucho de Fita	8
Instalação da Manopla	10
Instalação do Alimentador de Folha Solta	10
Conexão do Cabo de Força	11
Conexão da Impressora ao Computador	11
Colocação do Papel na Impressora	12
Como Colocar Formulário Contínuo	
no Mecanismo Alimentador Inferior	13
Como Colocar Formulário Contínuo	
no Mecanismo Alimentador Traseiro	16
Como Colocar Folhas Soltas	19
Impressão de uma Página de Auto-teste	20

Controle da Impressora	.21
Painel Frontal	. 21
Software da Impressora	. 23
Apêndice A: Partes e Suprimentos	. 25
Apêndice B: Chaves da Placa de Controle de	
Circuito	. 27
Apêndice C: Especificações	. 29
Índice	.31

### Instalação



### **Componentes**

Certifique-se que os seguintes itens acompanham a impressora, ao desembalá-la:

- ✓ Cabos de interface e papel são vendidos separadamente.
- **●** Impressora ML310
- 2 Cartucho de fita

- Manopla
- Cabo de força
- Alimentador de folha solta
- Parafuso de aterramento (não ilustrado: veja "Conexão ao Computador" mais adiante)
- CD (não ilustrado)
- ✓ Caso algum item esteja faltando ou danificado, entre em contato com o seu revendedor para a sua reposição.

### Remoção dos Materiais de Embalagem

- 1 Retire todas as fitas de embalagem.
- 2 Localize o filme protetor no painel frontal e remova-o.
- 3 Levante e retire a tampa acústica.



4 Puxe a cobertura frontal para cima para desprendê-la, e então retire-a.



**5** Remova a trava de proteção da cabeça de impressão. *Guarde-a caso necessite transportar a impressora.* 




# Instalação/Troca do Cartucho de fita


 Se necessário, levante e retire a tampa acústica e remova a cobertura frontal.

Cuidado! Recomenda-se que a impressora seja desligada antes que se remova a cobertura frontal. A cabeça de impressão pode ficar muito quente ao imprimir durante um longo período de tempo — Não toque a cabeça de impressão até ela esfriar.

2 Mova a cabeça de impressão (1) para o centro da impressora de forma que fique longe dos roletes da guia de papel. Certifique-se de que a alavanca da guia de papel esteja *fechada*. (alavanca traseira).

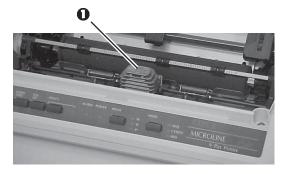


Não retire o protetor transparente da fita de impressão (1) do cartucho! Use somente cartuchos de fita genuínos Oki Data.

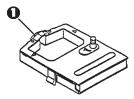

- 3 Se você estiver trocando o cartucho de fita, segure as laterais do cartucho em cada lado da cabeça de impressão (Cuidado! A cabeça de impressão pode estar QUENTE!), e então retire o cartucho usado e descarte-o.
- 4 Com o lado do botão virado para cima, incline o novo cartucho de fita sobre o compartimento da cabeça de impressão de forma que o cartucho deslize para dentro da área do compartimento que está mais próxima da frente da impressora. Depois, abaixe o protetor da fita de impressão sobre a cabeça de impressão, (*Cuidado!* A cabeça de impressão pode estar *QUENTE!*), alinhando as linguetas com os encaixes no compartimento da cabeça de impressão.



- ✓ Se a fita não carregar facilmente, gire um pouco o botão até que o encaixe em forma de X na parte inferior do cartucho se alinhe ao pino em forma de X no compartimento da fita de impressão.
- **5** Pressione o cartucho até sentir que ele está corretamente encaixado (você ouvirá um clique).

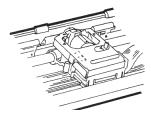

**6** Se você estiver trocando o cartucho de fita, recoloque a cobertura frontal e pressione-a até encaixá-la, então recoloque a tampa acústica.


### Instalação da Manopla

Insira a manopla na abertura do lado direito da impressora, alinhando o encaixe da manopla com o pino do eixo.



# Instalação do Alimentador de Folha Solta

Coloque as linguetas (1) do alimentador de folha solta nos encaixes (2) da impressora, depois pressione o alimentador para encaixá-lo corretamente.

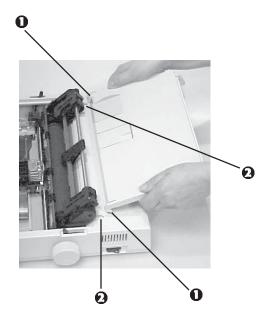


### Instalação do Cabo de Força

1 Certifique-se de que a impressora esteja desligada.




**2** Encaixe o cabo de força fornecido juntamente com a sua impressora no soquete de força (1).

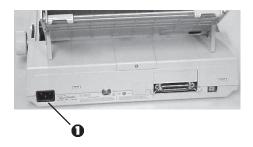

- A voltagem da tomada deve coincidir com a voltagem listada na etiqueta da impressora.
- 3 Ligue a outra extremidade na tomada da rede elétrica.

# Conexão da Impressora ao Computador

- ✔ O cabo de interface não é fornecido juntamente com a impressora.
- 1 Insira a extremidade com encaixe do cabo no conector da parte traseira da impressora (1) e prenda ambos os clipes nos encaixes (2).

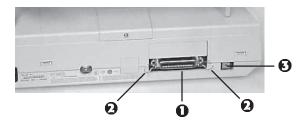

- 2 Se necessário, use o parafuso de aterramento que acompanha a impressora para prender o fio terra da carcaça na abertura (3) no lado direito da porta da impressora.
- **3** Conecte a outra extremidade do cabo no computador.
- 4 Ligue a impressora.

### Colocação do Papel na Impressora

✓ A espessura máxima utilizável de fomulários de múltiplas partes é de 0.014 polegadas (0.36 mm).

## Alavanca de Ajuste da Distância da Cabeça de Impressão

Antes de colocar formulários contínuos na impressora, certifique-se de ajustar a alavanca azul de ajuste da distância da cabeça de impressão (1) da seguinte maneira:



- posição 1 para papel de 1 ou 2 vias
- posição 2 para papel de 3 ou 4 vias
- posição 3 para papel de 5 vias, papel extra espesso.

#### Posições da Alavanca de Seleção do Tipo de Papel



= Formulário Contínuo



= Folhas Soltas

## Posições da Alavanca da Guia de Papel







Fechada

## Como Colocar Formulário Contínuo no Mecanismo Alimentador Inferior




1 Coloque a impressora sobre um suporte com fenda para impressoras (opcional, disponível através de terceiros) alinhando a abertura na base da impressora com a fenda no suporte para impressoras.

- **2** Coloque a pilha de papel no fundo do suporte para impressoras.
- ✓ Se a impressora estiver ligada e selecionada (indicador luminoso SELECT ligado), aperte o botão SELECT para desativar a seleção da impressora.
- ✓ Se você estiver recolocando papel, retire a tampa acústica e a cobertura frontal.
- **3** Puxe a alavanca de seleção do tipo de papel (1) para frente (posição de formulário contínuo) e abra a alavanca do guia de papel (2).




4 Deslize o papel através da abertura na base da impressora, depois empurre a alavanca de seleção do tipo de papel (1) para trás (posição de folhas soltas) e gire a manopla (2) para mover o papel para cima na altura do guia de papel (3).

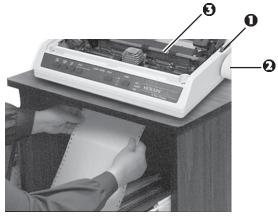

5 Puxe a alavanca de seleção do tipo de papel para frente.


**6** Puxe para cima as alavancas de trava (1) para soltar os tratores e abra as coberturas dos tratores (2).

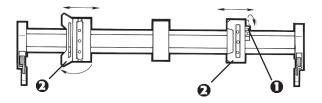

✓ Os pinos (1) em cada extremidade do rolo não são usados com o trator tipo puxa instalado. Por favor deixe-os devidamente travados.



7 Deslize os tratores para alinhá-los com as extremidades do papel, a seguir ajuste os furos do papel nos pinos do trator (1). Certifique-se de que o papel cubra a fenda no lado esquerdo do rolo, depois deslize a guia do trator (2) para o centro do papel.

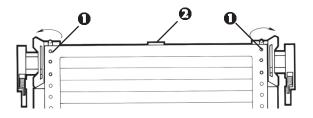

- **8** Ajuste os tratores de forma que os furos do papel estejam centralizados nos pinos, depois feche as coberturas dos tratores.
- 9 Mova os rolos da guia de papel de forma que fiquem espaçados uniformemente sobre o papel, e em seguida feche a alavanca da guia de papel.


- 10 Use a manopla para avançar o papel até a segunda folha, então mova o papel até a posição desejada para o início da primeira linha de impressão (topo do formulário). A posição escolhida será automaticamente selecionada quando a impressora for ligada.
  - ✓ Se a impressora estiver ligada, aperte o botão TOF SET enquanto a seleção da impressora estiver desativada (indicador luminoso SELECT desligado) para selecionar a posição do topo do formulário.
- 11 Recoloque a cobertura frontal e pressione-a até encaixá-la, depois recoloque a tampa acústica.

## Como Colocar Formulário Contínuo no Mecanismo Alimentador Traseiro



- 1 Coloque a pilha de papel atrás da impressora.
- ✓ Se a impressora estiver ligada e selecionada (indicador luminoso SELECT ligado),aperte o botão SELECT para desativar a seleção da impressora
- ✓ Se você estiver recolocando papel, retire a tampa acústica e a cobertura frontal.


**2** Com o alimentador de folha solta estendido horizontalmente na impressora, deslize as guias (1) para fora, o máximo possível.

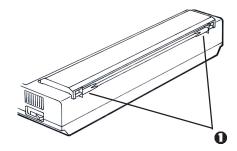


**3** Puxe a alavanca de seleção do tipo de papel (1) para frente (posição de formulário contínuo) e abra a alavanca da guia de papel (2).



**4** Insira o papel na abertura do alimentador de folha solta e guie-o dentro da impressora por baixo do rolo.

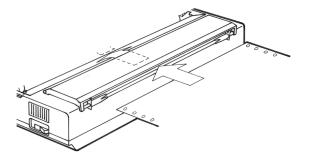


**5** Empurre a alavanca de seleção do tipo de papel (1) para trás (posição de folhas soltas) e gire a manopla (2) para mover o papel para cima na altura da guia de papel (3).

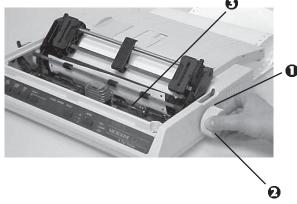

**6** Puxe a alavanca de seleção do tipo de papel para frente.


7 Puxe para cima as alavancas de trava (1) para soltar os tratores e abra as coberturas dos tratores (2).

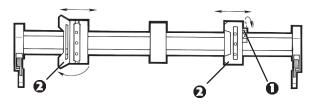

✓ Os pinos (1) em cada extremidade do rolo não são usados com o trator tipo puxa instalado. Por favor deixe-os devidamente travados.



8 Deslize os tratores para alinhá-los com as extremidades do papel, a seguir ajuste os furos do papel nos pinos do trator (1). Certifique-se de que o papel cubra a fenda no lado esquerdo do rolo, depois deslize a guia do trator (2) para o centro do papel.

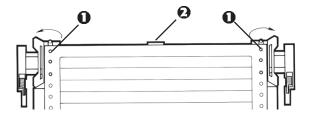


- **9** Ajuste os tratores de forma que os furos do papel estejam centralizados nos pinos, depois feche as coberturas dos tratores.
- O papel pode ficar preso ou causar outros problemas se for muito esticado ou deixado muito solto nos pinos. Se as tiras perfuradas ficarem estiradas ou rasgarem durante a impressão, reajuste os pinos.

- 10 Mova os rolos da guia de papel de forma que fiquem espaçados uniformemente sobre o papel, e em seguida feche a alavanca da guia de papel.
- 11 Ajuste as guias de papel na parte traseira do alimentador de folha solta para que elas fiquem o mais próximo possível das extremidades do papel, mas sem tocá-lo.
- 12 Use a manopla para avançar o papel até a segunda folha, então mova o papel até a posição desejada para o início da primeira linha de impressão (topo do formulário). A posição escolhida será automaticamente selecionada quando a impressora for ligada.
  - ✓ Se a impressora estiver ligada, aperte o botão TOF SET enquanto a seleção da impressora estiver desativada (indicador luminoso SELECT desligado) para selecionar a posição do topo do formulário.
- 13 Recoloque a cobertura frontal e pressione-a até encaixá-la, depois recoloque a tampa acústica.

#### **Como Colocar Folhas Soltas**

- ✓ Se a impressora estiver ligada e selecionada (indicador luminoso SELECT ligado), aperte o botão SELECT para desativar a seleção da impressora
- 1 Use a manopla para remover qualquer formulário contínuo da rota de impressão.
- 2 Remova a tampa acústica.
- **3** Levante o alimentador de folha solta para a posição vertical, depois deslize a guia (1) para a posição marcada para folhas soltas (2).

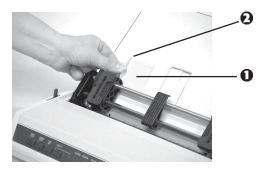

- **4** Empurre a alavanca de seleção do tipo de papel para trás (posição de folhas soltas).
- 5 Insira uma folha de papel.
- 6 Remova a cobertura frontal e abra a alavanca da guia de papel.
- 7 Use a manopla para rebobinar o papel para a frente da impressora, guiando-o para baixo da guia de papel aberta, em seguida feche a alavanca da guia de papel.
- 8 Use a manopla para ajustar o papel até a posição desejada para o início da primeira linha de impressão (topo do formulário). A posição escolhida será automaticamente selecionada quando a impressora for ligada.
  - ✓ Se a impressora estiver ligada, aperte o botão TOF SET enquanto a seleção da impressora estiver desativada (indicador luminoso SELECT desligado) para selecionar a posição do topo do formulário.
- **9** Recoloque a cobertura frontal.
- **10** Aperte o botão SELECT para selecionar a impressora novamente (o indicador luminoso SELECT ligará).

#### **Trocando para Formulários Contínuos**

- 1 Abra a alavanca da guia de papel e mova a alavanca de seleção do tipo de papel para a posição de formulário contínuo.
- 2 Retire a folha impressa da impressora.
- **3** Coloque o formulário contínuo (consulte a seção apropriada em "Colocação de Papel na Impressora" neste manual).


# Impressão de uma Página de Auto-teste

Mantenha o botão LINE FEED pressionado enquanto liga a impressora.

✓ A primeira linha do teste contém informações sobre a versão da impressora que está usando. Caso você ligue para obter informações ou serviço, por favor tenha em mãos esta página de auto-teste impressa para que o representante do Atendimento ao Cliente possa determinar exatamante qual modelo de impressora que você possui.

### **Controle da Impressora**


#### **Painel Frontal**

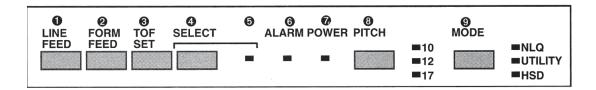

- Botão LINE FEED: move o papel para cima uma linha de cada vez.
- 2 Botão FORM FEED: move o papel para a margem superior da próxima página.
- 3 Botão TOF SET: ajusta a margem superior na posição atual o indicador luminoso SELECT (5) deve estar desligado.
- O Botão SELECT: seleciona ou desativa a seleção da impressora.

- 6 Indicador luminoso SELECT: indica se a impressora está pronta para receber dados (ligado) ou não (desligado).
- **6** Indicador luminoso **ALARM**: indica que há pouco papel ou que não existe papel, ou que há um problema interno na impressora.
- Indicador luminoso POWER: indica que a impressora está conectada e ligada.

### Painel Frontal (continuação)

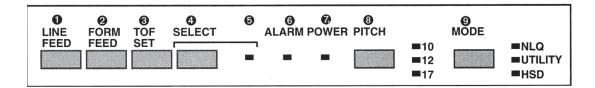

- 3 Botão PITCH: seleciona o tamanho dos caracteres impressos 10, 12, or 17 caracteres por polegada (cpp), como mostram os indicadores luminosos próximos ao botão.
- ② Botão MODE: seleciona o tipo de impressão, como mostram os indicadores luminosos próximos ao botão:
  - NLQ (Near Letter Quality): impressão de alta resolução em duas passadas da cabeça de impressão; não disponível em 17 cpp.
  - UTILITY: Impressão normal.
  - HSD (High-Speed Draft): impressão rápida para rascunhos; sublinhar é o único recurso de impressão disponível com HSD.

### Software da impressora



O software da impressora encontra-se no CD que acompanha a sua impressora.

### Instalando o software em sistemas Windows diferentes de Windows 3.1x

Use o **Assistente Adiciona Impressoras** para instalar o software:

- 1 Insira o CD ML310 na unidade de CD-ROM.
- 2 Clique em Iniciar  $\rightarrow$  Configurações  $\rightarrow$  Impressoras.
- 3 Clique Adicionar Impressoras.

  O Assistente Adicionar Impressoras aparecerá.
- 4 Siga as instruções na tela para instalar o software.

- 5 Quando você chegar na janela pedindo para que você selecione o fabricante e o modelo de sua impressora, clique em Com Disco, depois procure o diretório apropriado no CD e clique duas vezes no arquivo .inf:
  - para Windows XP: \Drivers\Win XP\Oemprint.inf
  - para Windows 2000
     \Drivers\Win2k\Oemprint.inf
  - para Windows Me \Drivers\Win9xme\BrzlPort\Oemprint.inf
  - para Windows 98 \Drivers\Win9xme\BrzlPort\Oemprint.inf
  - para Windows 95
     \Drivers\Win9xme\BrzlPort\Oemprint.inf
  - para Windows NT 4.0
     \Drivers\WinNT40\BrzlPort\Printer.inf
- **6** Quando você voltar para a janela pedindo o fabricante e o modelo da impressora: clique em **Avançar** para continuar.
- 7 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.

#### Instalando o software em Windows 3.1x

- 1 Insira o CD ML310 na unidade de CD-ROM.
- 2 Na janela Principal, clique duas vezes em Painel de Controle.
- 3 Clique duas vezes em Impressoras.
- 4 Clique em Adicionar.
- 5 Clique em Instalar.
- 6 Clique em **Procurar** e vá para próximo diretório no CD: \drivers\win31\BrzlPort.
- 7 Clique em **OK** duas vezes. A caixa de diálogo **Adicionar ou Atualizar impressoras** aparecerá com o OKI DATA ML310 listado
- 8 Clique em **OK.** O *ML310 aparecerá na caixa Impressoras instaladas.*
- 9 Clique em Configurações e selecione Trator sob Alimentação de papel, depois clique em OK.

- 10 Para usar um canal diferente de LPT1:, clique em Conectar e selecione um outro canal, depois clique em OK.
- 11 Com a OKI DATA ML310 selecionada na caixa Impressoras Instaladas, clique em Definir como Padrão.
- 12 Clique em Fechar.

## **Apêndice A: Partes e Suprimentos**










Item	Código OKI
Cartucho de Fita	52102001
2 Cabeça de Impressão	50063802
3 Manopla	40673402



Item	Código OKI
4 Cobertura Frontal	42178701
6 Alimentador de Folha Solta	42017901



Item	Código OKI
	53450001
7 Trator Tipo Puxa	50044701

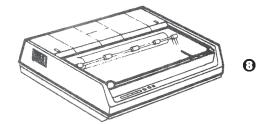


Item	Código OKI
3 Cobertura Superior	42014601



Item	Código OKI
Fusível Fusível de 1.5A (placa lógica)	56301701
Fusível de 1A (placa fonte)	
<i>Opção</i> Suporte para bobina de papel	70007701
Manual Manual da Impressora	59342501

# **Apêndice B: Chaves da Placa de Controle de Circuito**

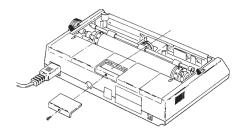

✔ Configurações padrões de fábrica estão impressos em negrito/itálico.

Idioma, Comprimento	Chaves	
do Papel	1, 2, 3	4, 5
Inglês EUA, 11 polegadas	OFF, ON, OFF	OFF, ON
Francês, 11 polegadas	ON, ON, OFF	OFF, ON
Alemão, 11 polegadas	OFF, OFF, ON	OFF, ON
Inglês britânico, 11 polegadas	ON, OFF, ON	OFF, ON
Dinamarquês 1, 11 polegadas	OFF, ON, ON	OFF, ON
Sueco 1, 11 polegadas	ON, ON, ON	OFF, ON
Italiano, 11 polegadas	OFF, OFF, OFF	ON, ON
Espanhol, 11 polegadas	ON, OFF, OFF	ON, ON
Japonês, 11 polegadas	OFF, ON, OFF	ON, ON
Norueguês, 11 polegadas	ON, ON, OFF	ON, ON

### **Chaves (continuação)**

Idioma, Comprimento	Chaves	
do Papel	1, 2, 3	4, 5
Dinamarquês 2, 11 polegadas	OFF, OFF, ON	ON, ON
Holandês, 11 polegadas	ON, OFF, ON	ON, ON
Sueco 2, 11 polegadas	OFF, ON, ON	ON, ON
Sueco 3, 11 polegadas	ON, ON, ON	ON, ON
Inglês EUA, 12 polegadas	OFF, OFF, OFF	OFF, OFF
Francês, 12 polegadas	ON, OFF, OFF	OFF, OFF
Alemão, 12 polegadas	OFF, ON, OFF	OFF, OFF
Inglês Britânico, 12 polegadas	ON, ON, OFF	OFF, OFF
Dinamarquês 1, 12 polegadas	OFF, OFF, ON	OFF, OFF
Sueco 1, 12 polegadas	ON, OFF, ON	OFF, OFF
Italiano 12 polegadas	OFF, ON, ON	OFF, OFF
Espanhol, 12 polegadas	ON, ON, ON	OFF, OFF
Japonês, 12 polegadas	OFF, OFF, OFF	ON, OFF
Norueguês, 12 polegadas	ON, OFF, OFF	ON, OFF
Dinamarquês 2, 12 polegadas	OFF, ON, OFF	ON, OFF
Holandês, 12 polegadas	ON, ON, OFF	ON, OFF

Idioma, Comprimento	Chaves	
do Papel	1, 2, 3	4, 5
Sueco 2, 12 polegadas	OFF, OFF, ON	ON, OFF
Sueco 3, 12 polegadas	ON, OFF, ON	ON, OFF
Sueco 4, 12 polegadas	OFF, ON, ON	ON, OFF
Turco, 12 polegadas	ON, ON, ON	ON, OFF
Suiço 1, 12 polegadas	OFF, OFF, OFF	OFF, ON
Suiço 2, 12 polegadas	ON, OFF, OFF	OFF, ON
Auto LF	Chave 6	
Desligado	OFF	
Ligado	ON	
Número Zero	Chave 7	
Não cortado	OFF	
Cortado	ON	
	Chave 8: Não usado	

### **Apêndice C: Especificações**

✔ As especificações estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.

#### Velocidade de impressão

**Utility:** 200 cps @ 10, 12, 17.1, 20 cpp

100 cps @ 5, 6, 8.5 cpp

High Speed Draft: 240 cps @ 10 and 17.1 cpp

300 cps @ 12 cpp

**NLQ**: 50 cps @ 10, 12, 17.1, 20 cpp

25 cps @ 5, 6, 8.5 cpp

#### **Emulação**

Epson® ESC/P

#### **Caracteres Por Linha**

**a 10 cpp:** 80

**a 12 cpp:** 96

**a 17.1 cpp:** 132

#### **Características Elétricas**

**Voltagem:** 120V AC ±10%

ou

220/240V AC ±10%

#### Confiabilidade

Tempo Médio Entre Falhas (MTBF):

6000 horas em ciclo de funcionamento de 25%.

densidade da página de 35%

Tempo Médio Para Reparo (MTTR):

**(R):** 15 minutos

Duração do Cartucho

**de Fita:** 3 milhões de caracteres

Duração da Cabeça de Impressão:

400 milhões de batidas por

agulha

#### **Dimensões**

**Tamanho:** 381 mm (15 polegadas) largura

378 mm (14.9 polegadas) profundidade

128 mm (5 polegadas) altura

**Peso:** 4.5 kg (10 libras)

#### Especificações do Papel

Número de cópias: Original mais 4 cópias

**Gramatura:** 16 a 60 libras (60 a 75 g/m²)

# Índice

A
ALARM, indicador luminoso21
Alavanca de ajuste da distância
da cabeça de impressão12
embalagem7
Alimentador de folha solta10
Auto-teste
C
Chaves da placa de controle
de circuito
Colocação do papel
alimentador inferior 13–15
alimentador traseiro 16-19
folhas soltas 19-31
Configuração Auto Line Feed 28
Configurações, comprimento
do papel27, 28
Configurações do idioma27, 28

Componentes	6
Conexão ao computador	11
Controle do painel	21, 22
indicador luminoso	21, 22
Conexões, cabo de força	11
Conexões, computador	11
E	
Emulação	29
Especificações	
caracteres por linha	29
confiabilidade	30
dimensões	30
elétrica	29
peso	30
velocidade de impressão	29

Fita	
instalação	8-9
protetor	8
suprimentos	25
Folha solta, alimentador	10
FORM FEED, botão	21
Fusível, suprimento	26
Н	
HSD, indicador luminoso	22
I	
Instalação	6–20
Impressora dimensões	20
peso	30
software	23

L	PITCH, botão
LINE FEED, indicador luminoso 21	Posições da alavanca
М	Protetor, fita
Manopla       10         instalação       25         Material de embalagem       7         MODE, botão       22         N       NLQ, indicador luminoso       22         Número zero, configurações       28         P	SELECT botão
Painel frontal	U UTILITY, indicador luminoso